


# МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

## Инструкция для пользователя и руководство по приготовлению пищи

## M1875NR

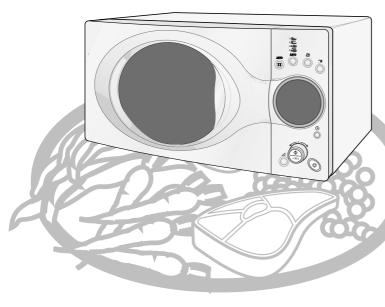

Руководство по быстрому началу эксплуатации печи	2
Печь	2
Панель управления	3
Принадлежности	3
Использование этой инструкции	4
Меры предосторожности	5
Установка вашей микроволновой печи	6
Установка времени	6
Как работает микроволновая печь	7
Проверка правильности функционирования печи	7
Что делать, если вы сомневаетесь в чем-либо или возникла проблема .	8
Приготовление / разогрев пищи	8
Уровни мощности	9
Остановка приготовления пищи	9
Корректировка времени приготовления	.10
Использование режима автоматического разогрева / приготовления	.10
Параметры режима автоматического разогрева / приготовления	.11
Использование режима мгновенного начала разогрева пищи	.12
Параметры режима мгновенного начала разогрева	.12
Использование автоматической разморозки продуктов	.12
Параметры режима автоматического размораживания	.13
Использование функции удаления запаха	.13
Отключение звукового сигнала	.14
Блокировка вашей микроволновой печи для безопасности	.14
Руководство по выбору посуды	.15
Руководство по приготовлению пищи	.16
Чистка вашей микроволновой печи	.21
Хранение и ремонт вашей микроволновой печи	.22
Теуницеские уарактеристики	22

Code No.: DE68-02183B

## Руководство по быстрому началу эксплуатации печи

#### Если вы хотите приготовить какое-либо блюдо





2. Выберите время приготовления пищи поворотом **ручки круговой шкалы**.



### Если вы хотите разморозить какие-либо продукты



 Поместите замороженные продукты в печь. Нажмите кнопку АВТО(Автоматического разморозка)(\*\*).



2. Выберите нужный вес поворотом ручки круговой шкалы.




3. Нажмите кнопку  $\diamondsuit$  .

#### Если вы хотите увеличить время приготовления




Оставьте пищу в печи. Нажмите кнопку "+30s" (плюс 30 секунд) один или несколько раз, по одному разу для каждых 30 секунд, которые вы хотите добавить.

### Печь

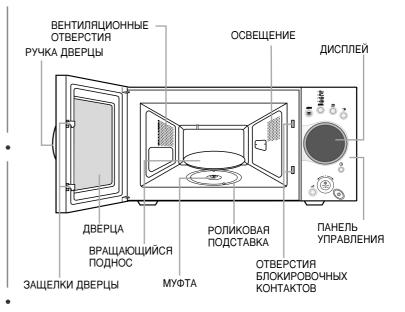

## Панель управления

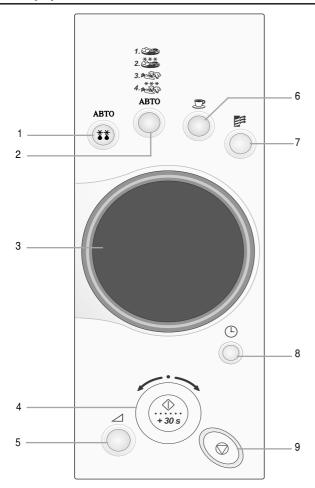

- 1. КНОПКА РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗМОРАЖИВАНИЯ
- 2. ВЫБОР РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗОГРЕВА/ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- 3. ДИСПЛЕЙ
- 4. КНОПКА "ПУСК"/РУЧКА КРУГОВОЙ ШКАЛЫ

- 5. УСТАНОВКА УРОВНЯ МОЩНОСТИ МИКРОВОЛН
- 6. КНОПКА РЕЖИМА МГНОВЕННОГО НАЧАЛА РАЗОГРЕВА
- 7. КНОПКА УДАЛЕНИЯ ЗАПАХА
- 8. УСТАНОВКА ЧАСОВ
- 9. КНОПКА "СТОП/ОТМЕНА"

## Принадлежности

В зависимости от модели купленной вами печи, в ее комплект входят несколько принадлежностей, которые могут использоваться разнообразными способами.



 Муфта, уже закрепленная на валу электродвигателя в основании печи.

Назначение: Муфта вращает поднос.



2. Роликовая подставка, предназначенная для установки в центр внутренней камеры печи.

<u>Назначение:</u> Роликовая подставка поддерживает вращающийся поднос.



В. Вращающийся поднос, предназначенный для установки на роликовую подставку, при этом его центр садится на муфту. Назначение: Вращающийся поднос служит в качестве

основной поверхности для приготовления; его можно легко вынимать из печи для чистки.

 НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ микроволновой печью, не установив в нее роликовую подставку и вращающийся поднос.

## Использование этой инструкции

Вы только что приобрели микроволновую печь фирмы SAMSUNG. В инструкции для пользователя содержится много ценной информации о приготовлении пищи в вашей микроволновой печи:

- Меры предосторожности
- Подходящие принадлежности и посуда для приготовления пищи
- Полезные советы по приготовлению пищи

В самом начале инструкции вы найдете руководство по быстрому началу эксплуатации, объясняющее три основные операции приготовления:

- Приготовление пищи
- Автоматическое размораживание продуктов
- Увеличение времени приготовления

В начале инструкции вы найдете иллюстрации микроволновой печи и, что более важно, панели управления, так что вы сможете легче найти нужные кнопки.

В иллюстрациях к пошаговым процедурам используются три различных символа:







Важно

Примечание

Повернуть

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ЧТОБЫИЗБЕЖАТЬ ВОЗМОЖНОГО ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТАИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

Несоблюдение следующих мер предосторожности может привести к вредному воздействию микроволновой энергии на ваш организм:

- (a) Ни при каких обстоятельствах нельзя пытаться пользоваться печью при открытой дверце, портить блокировочные контакты (защелки дверцы) или вставлять что-либо в отверстия блокировочных контактов.
- (b) Не вставляйте никаких предметов между дверцей печи и передней панелью и не позволяйте остаткам пищи или осадкам чистящих средств накапливаться на уплотняющих поверхностях. ѕоддерживайте дверцу и ее уплотняющие поверхности в чистом состоянии, протирая их после использования печи сначала влажной тряпкой, а затем мягкой сухой тряпкой.
- (с) Не используйте неисправную печь, пока ее не отремонтирует квалифицированный специалист по микроволновым изделиям, подготовленный фирмой-изготовителем.

Особенно важно, чтобы дверца печи надежно закрывалась, и чтобы не были повреждены:

- (1) Дверца, уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности
- (2) Петли дверцы (сломаны или ослаблены)
- (3) Сетевой шнур
- (d) Печь не должен настраивать или ремонтировать никто, кроме квалифицированного специалиста по микроволновому оборудованию, подготовленного изготовителем печи.

## Меры предосторожности

#### Важные инструкции по безопасности.

Внимательно прочтите и сохраните для использования в дальнейшем. Перед приготовлением продуктов или жидкостей в вашей микроволновой печи убедитесь в том, что выполнены следующие меры предосторожности.

- 1. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ никакой металлической посуды в микроволновой печи:
  - Металлические сосуды
  - Столовая посуда с золотой или серебряной отделкой
  - Вертела, вилки и так далее.

<u>Причина:</u> Могут возникнуть электрическая дуга или искрение и привести к повреждению печи.

- 2. НЕ нагревайте:
  - Бутылки, банки, сосуды в герметичной или вакуумной упаковке.
     Например) Детское питание в банках
  - Продукты с воздухонепроницаемой кожурой или скорлупой Например) Яйца, орехи в скорлупе, томаты.

Причина: Возрастание давления может привести их к взрыву.

Совет: Снимайте крышки и прокалывайте кожуру, пакеты и так далее.

3. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ микроволновую печь, когда она пуста.

Причина: Могут быть повреждены стенки печи.

Совет: Постоянно держите в печи стакан с водой.

Вода поглотит микроволны, если вы случайно включите печь, когда она пуста.

- НЕ закрывайте задние вентиляционные отверстия тканью или бумагой.
   <u>Причина:</u> Ткань или бумага могут загореться от соприкосновения с горячим воздухом, выходящим из печи.
- 5. ВСЕГДА используйте толстые рукавицы, когда вынимаете посуду из печи. Причина: Некоторая посуда поглощает микроволны и тепло также всегда передается от пищи к посуде. Следовательно, посуда может быть горячей.
- 6. НЕ прикасайтесь к нагревательным элементам или внутренним стенкам печи.

  Причина: Эти стенки могут быть достаточно горячи для того, чтобы вызвать ожог даже после окончания процесса приготовления пищи, хотя по их внешнему виду это может быть незаметно. Не позволяйте никаким воспламеняющимсяматериалам контактировать с какими-либо внутренними поверхностями печи. Сначала дайте печи охладиться.
- 7. Для уменьшения вероятности возгорания в камере печи:
  - Не храните воспламеняющиеся материалы внутри печи
  - Удаляйте перекрученные проволочные завязки с бумажных или пластиковых пакетов
  - Не используйте вашу микроволновую печь для сушки газет
  - Если заметите дым, не открывайте дверцу печи, а выключите печь или отсоедините от сетевой розетки
- 8. Будьте особенно осторожны, когда разогреваете жидкости и детское питание.
  - ВСЕГДА соблюдайте время отстоя не менее 20 секунд после выключения печи, чтобы дать выровняться температуре по всему объему.
  - Перемешивайте при нагревании при необходимости и ВСЕГДА после нагревания.
  - Осторожно обращайтесь с сосудом после нагревания. Если сосуд слишком горячий, вы можете обжечься.

- Существует опасность внезапного бурного вскипания жидкости.
- Для предотвращения задержанного бурного вскипания и возможного ожога, вы должны класть в напиток пластмассовую ложку или стеклянную палочку и перемешивать его перед, во время и после нагревания.

При нагревании в микроволновой печи жидкостей может произойти перегрев жидкости выше точки кипения с задержкой ее вскипания; это означает, что внезапное бурное вскипание жидкости может произойти после того, как вы вынете сосуд из печи. В результате вы можете получить ожог.

- При ожоге следуйте этим инструкциям ПОМОЩИ:
  - \* Погрузите обожженное место в холодную воду как минимум на 10 минут.
  - \* Наложите на обожженное место чистую сухую повязку.
  - Не смазывайте обожженную кожу никакими кремами, маслами или лосьонами.
- **НИКОГДА** не наполняйте сосуд до краев и выбирайте сосуд, который шире вверху, чем в основании для предотвращения выплескивания жидкости наружу при кипении. Ѕутылки с узким горлышком также могут взорваться при перегреве.
- ВСЕГДА проверяйте температуру детского питания или молока перед тем, как давать его ребенку.
- НИКОГДА не нагревайте бутылку для ребенка с надетой на нее соской, так как бутылка может взорваться при перегреве.
- 9. Будьте осторожны, чтобы не повредить сетевой шнур.
  - Не допускайте попадания воды на сетевой шнур или вилку и держите сетевой шнур вдали от нагретых поверхностей.
  - Никогда не пользуйтесь этой печью, если повреждены сетевой шнур или вилка.
- Стойте на расстоянии вытянутой руки от печи, когда открываете дверцу.
   Причина: Выпускаемый горячий воздух или пар могут вызвать ожог.
- 11. Поддерживайте внутреннюю камеру печи в чистоте.
  - <u>Причина:</u> Частицы пищи или разбрызгавшиеся капли жира, приставшие к стенкам или днищу печи, могут привести к повреждению покрытия и ухудшить эффективность работы печи.
- Во время работы микроволновой печи, особенно в режиме разморозки, могут быть слышны звуки типа "пощелкивания".
  - <u>Причина:</u> Вы можете услышать этот звук при автоматическом изменении выходной мощности. Это нормальное явление.
- Когда микроволновая печь работает без какой-либо нагрузки, то в целях обеспечения безопасности будет автоматически отключено ее электропитание. Через 30 минут после этого вы вновь сможете нормально пользоваться печью.

#### ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Если пища разогревается или готовится в одноразовой посуде из пластика, бумаги или других воспламеняющихся материалов, то во время приготовления вы должны время от времени заглядывать в печь.

#### ВАЖНО

Вы **НИКОГДА** не должны разрешать маленьким детям пользоваться микроволновой печью или играть с ней. Они также не должны оставаться без присмотра рядом с микроволновой печью во время ее использования. ѕредметы, вызывающие интерес у детей, не должны храниться или прятаться непосредственно над печью.

## Установка вашей микроволновой печи

Установите печь на плоскую, ровную поверхность достаточно прочную для того, чтобы выдержать вес печи.





- Для нормальной вентиляции обеспечьте при установке печи зазор между печью и другими предметами величиной не менее 10 см для задней и боковых стенок печи и 20 см для верхней крышки печи.
- Выньте из печи все упаковочные материалы.
   Установите роликовую подставку и вращающийся поднос.
   Проверьте, свободно ли вращается поднос.
- 3. Эта микроволновая печь должна быть расположена так, чтобы имелся свободный доступ к сетевой вилке.
- Никогда не загораживайте отверстия для выхода воздуха, так как печь может перегреться и автоматически отключиться. Она будет находиться в нерабочем состоянии, пока достаточно не охладится.
- Для обеспечения вашей безопасности подключите сетевой шнур к 3-контактной заземленной розетке сети переменного тока 230 В, 50 Гц. Если сетевой шнур у данного устройства поврежден, то он должен быть заменен на специальный шнур (I-SHENG SP022, MOONSUNG EP-48E, SAMIL SP-106B, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, HIGH PROJECT H.P 3). Для замены шнура обратитесь к местному дилеру фирмы SAMSUNG. В Израиле должен использоваться сетевой шнур PENCON(ZD16A), в Южноафриканской республике APEX LEADS SA16, а в Нигерии, Гане, Кении и Объединенных Арабских Эмиратах PENCON(UD13A1).
- Не устанавливайте микроволновую печь в жаркое или сырое место, например, рядом с обычной кухонной плитой или радиатором отопления. Нужно учитывать потребляемую печью мощность и любой используемый удлинитель должен соответствовать такому же стандарту, что и сетевой шнур, поставляемый с печью. Перед первым использованием вашей микроволновой печи протрите внутренние поверхности и уплотнитель дверцы влажной тряпкой.

### Установка времени

В вашей микроволновой печи имеются встроенные часы. Их можно установить для работы в 24-часовой или 12-часовой системе. Вы должны установить часы:

- Когда вы в первый раз устанавливаете вашу микроволновую печь
- После сбоя электропитания в сети переменного тока.
- Не забудьте перевести часы при переходе с летнего времени на зимнее время и наоборот.



Чтобы время показывалось...
 В 24-часовой системе
 В 12-часовой системе
 Два раза



Установите цифры часов поворотом ручки круговой шкалы.



3. Нажмите кнопку 🕒.



 Установите цифры минут поворотом ручки круговой шкалы.



5. Нажмите кнопку 🕒.


### Как работает микроволновая печь

Микроволны представляют собой высокочастотные электромагнитные волны; высвобождающаяся энергия микроволн позволяет готовить или разогревать пищу без изменения как ее формы, так и цвета.

Вы можете использовать вашу микроволновую печь, чтобы:

- Размораживать продукты
- Мгновенно начать разогревать пищу
- Автоматически готовить/ разогревать пищу
- Готовить пищу

#### Принцип приготовления пищи



- 1. Микроволны, генерируемые магнетроном, равномерно распределяются в пище благодаря тому, что она вращается на подносе. Таким образом, пища готовится равномерно.
- Микроволны поглощаются пищей до глубины приблизительно 1 дюйм (2,5 см). Приготовление затем продолжается за счет того, что тепло рассеивается внутри пищи.
- Время приготовления может быть различным в зависимости от используемой посуды и свойств продуктов:
  - Количество и плотность
  - Содержание воды
  - Начальная температура (находились ли продукты в холодильнике или нет)
- Так как пища в центре готовится за счет рассеивания тепла, приготовление пищи продолжается, даже когда вы вынули ее из печи. Вследствие этого должно соблюдаться "время отстоя" пищи перед подачей на стол, указанное в рецептах блюд и в данной инструкции, чтобы обеспечить:
  - Равномерное приготовление пищи на всю глубину
  - Одинаковую температуру по всему объему пищи

## Проверка правильности функционирования печи

Следующая простая процедура дает вам возможность в любое время проверить, правильно ли работает ваша печь.

Сначала поставьте чашку с водой на вращающийся поднос.



Нажмите кнопку 
 ✓ и установите время работы от 4 до 5 минут поворотом ручки круговой шкалы.



Нажмите кнопку ◆.
 Результат: Печь нагревает воду в течение 4 - 5 минут.
 К концу этого времени вода должна закипеть.

□ Печь должна быть включена в соответствующую розетку сети переменного тока. В печь должен быть установлен вращающийся поднос. Если используется уровень мощности, отличный от максимального, то потребуется больше времени для того, чтобы довести воду до кипения.

## Что делать, если вы сомневаетесь в чем-либо или возникла проблема

Если у вас возникла какая-либо из перечисленных ниже проблем, попробуйте следующие решения.

- Это нормально.
  - Конденсация влаги внутри печи
  - Воздушный поток вокруг дверцы и наружного кожуха
  - Световые блики вокруг дверцы и наружного кожуха
  - Пар, выходящий из периметра дверцы или вентиляционных отверстий
- Когда вы нажимаете кнопку 🔷, печь не начинает работать
  - Полностью ли закрыта дверца печи?
- Пища совсем не готовится
  - Правильно ли вы установили время и нажали ли кнопку 🔷 ?
  - Закрыта ли дверца?
  - Не перегрузили ли вы электрическую сеть, что привело к сгоранию плавкого предохранителя или срабатыванию автомата защиты?
- Пища пережарена или недожарена
  - Было ли выбрано правильное время приготовления для данного типа пищи?
  - Был ли выбран надлежащий уровень мощности?
- В печи наблюдается искрение и потрескивание (электрическая дуга)
  - Не пользовались ли вы посудой с металлической отделкой?
  - Не оставили ли вы в печи вилку или другой металлический предмет?
  - Не находится ли алюминиевая фольга слишком близко к внутренним стенкам?
- Печь создает помехи работе радиоприемников или телевизоров
  - Слабые помехи работе телевизора или радиоприемника могут наблюдаться во время работы печи. Это нормально. Чтобы решить эту проблему, устанавливайте печь вдали от телевизоров, радиоприемников или антенн.
  - Если микропроцессор печи реагирует на помехи, то могут быть сброшены показания дисплея. Чтобы решить эту проблему, отсоедините вилку сетевого шнура от розетки, и затем вставьте ее обратно. Вновь установите время.
  - $\triangleright$ Если вы не в состоянии решить проблему после прочтения вышеуказанных инструкций, обратитесь в магазин, в котором вы покупали печь или в ближайший сервисный центр фирмы SAMSUNG.

## Приготовление / разогрев пищи

Следующая процедура объясняет, как приготовить или разогреть пищу.

ВСЕГДА проверяйте установленные вами режимы приготовления пиши перед тем, как оставить печь без присмотра.

Сначала поместите пищу в центр вращающегося подноса. Закройте дверцу.



1. Нажмите кнопку /1.

<u>Результат:</u> Дисплей показывает сообщение 850 Вт (максимальная мощность приготовления). Выберите соответствующий уровень мощности, вновь нажимая кнопку 🖊 пока на дисплее не появится нужный уровень мощности в ваттах. Более подробные сведения смотрите в таблице уровней мощности.



2. Установите нужное время приготовления поворотом ручки круговой шкалы.



3. Нажмите кнопку 🔷.

Результат: Включается свет внутри печи и поднос

начинает вращаться. Начинается приготовление.

Когда оно заканчивается, печь подает четыре звуковых сигнала.



Никогда не включайте микроволновую печь, если она пуста.

 $\triangleright$ Если вы хотите нагревать пищу в течение короткого времени на максимальной мощности (850 Вт), вы также можете просто нажать кнопку +30s (+30 секунд) по одному разу для каждых 30 секунд времени приготовления. Печь начинает работать сразу же.

### Уровни мощности

#### Вы можете выбрать один из приведенных ниже уровней мощности.

Уровень мощности	Выходная мощность
ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ РАЗМОРАЖИВАНИЕ(**) НИЗКИЙ/ ТЕПЛАЯ ПИЩА	850 BT 600 BT 450 BT 300 BT 180 BT 100 BT

- Если вы выберете более высокий уровень мощности, то время приготовления должно быть уменьшено.
- Если вы выберете более низкий уровень мощности, то время приготовления должно быть увеличено.

## Если вы хотите добавить время приготовления поворотом ручки круговой шкалы.

Время	Увеличение времени
до 1 мин.	с шагом 5 сек.
1 - 3 мин.	с шагом 10 сек
3 - 10 мин.	с шагом 30 сек.
10 - 20 мин.	с шагом 1 мин.
20 - 40 мин.	с шагом 2 мин.
40 - 99 мин.	с шагом 5 мин.

## Остановка приготовления пищи

Вы можете остановить приготовление в любое время для того, чтобы проконтролировать пищу в процессе приготовления.



1. Чтобы остановить приготовление временно: Откройте дверцу.

Результат: Приготовление пищи останавливается.

Чтобы возобновить приготовление, закройте дверцу и вновь нажмите кнопку 🔷.



Результат: Приготовление прекращается.

Если вы хотите отменить заданные параметры режима приготовления, вновь нажмите кнопку Отмена( ⑦).

Вы можете отменить любые заданные параметры режимов приготовления до начала приготовления простым нажатием кнопки **Отмена**( ⋒).

## Корректировка времени приготовления

Вы можете увеличить остающееся время приготовления пищи нажатием кнопки +30s (+30 секунд) по одному разу для каждых 30 секунд, которые вы хотите добавить.



Нажмите кнопку **+30s** по одному разу для каждых 30 секунд, которые вы хотите добавить.

Вы можете регулировать время приготовления только во время приготовления пищи, если выбраны режимы Микроволн или Автоматического Разогрева/Приготовления пищи.



Для увеличения или уменьшения времени приготовления во время приготовления пищи поворачивайте **ручку круговой шкалы** вправо или влево.

## Использование режима автоматического разогрева / приготовления

В режиме Автоматического разогрева/приготовления имеется шесть запрограммированных по времени рецептов приготовления. Вам не требуется вводить ни время приготовления, ни уровень мощности. Вы можете задать размер приготавливаемой порции (вес пищи) поворотом ручки круговой шкалы.

Сначала поместите пищу в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.



 Выберите тип блюда, которое хотите приготовить, нажав на кнопку Автоматического разогрева / приготовления (АВТО) один или несколько раз.



2. Задайте размер порции поворотом ручки круговой шкалы (см. таблицу на следующей странице)



3. Нажмите кнопку 🔷 .

<u>Результат:</u> Начинается приготовление пищи. Когда оно заканчивается:

- 1) Печь подает четыре звуковых сигнала.
- Звуковой сигнал, напоминающий об окончании приготовления, будет подан 3 раза (с промежутком в одну минуту).
- 3) Дисплей вновь показывает текущее время.
- Применяйте только посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.

## Параметры режима автоматического разогрева / приготовления

В приведенной ниже таблице представлены различные программы режима Автоматического разогрева и Приготовления пищи, количества продуктов, времена отстоя и соответствующие рекомендации.

Кнопка	Продукты	Размер	Время	Рекомендации
1 😂	Готовое блюдо (охлажденное)	300-350г 400-450г	Змин.	Положите блюдо на керамическую тарелку и обтяните его пленкой для микроволновой печи. Эта программа предназначена для блюд, состоящих из 3 компонентов (например, куска мяса с соусом, готовыми овощами и гарниром в виде картофельного пюре, риса или макарон).
2 ***	<b>Готовое блюдо</b> (замороженное)		4мин.	Возьмите замороженное готовое блюдо и проверьте, подходит ли его упаковка для приготовления в микроволновой печи. Проколите пленку, обтягивающую блюдо. Поставьте замороженное готовое блюдо в центр. Эта программа предназначена для блюд, состоящих из 3 компонентов (например, куска мяса с соусом, готовыми овощами и гарниром в виде картофельного пюре, риса или макарон).
3	Свежие овощи	100-150r 200-250r 300-350r 400-450r 500-550r	Змин.	Взвесьте овощи после того, как вымоете, почистите и разрежете их на кусочки примерно одинакового размера. Поместите их в стеклянную миску и накройте крышкой. При приготовлении 100-250 г овощей добавьте 30 мл (2 столовые ложки) воды, при приготовлении 300-550 г овощей добавьте 45 мл (3-4 столовые ложки) воды. Перемешайте после приготовления.

4 ****	Замороженные овощи	100-150r 200-250r 300-350r 400-450r 500-550r	3-4мин.	Взвесьте замороженные овощи (-18°С) и поместите их в подходящую термостойкую стеклянную миску с крышкой. При приготовлении 100-350 г овощей добавьте 15 мл (1 столовую ложку) воды, при приготовлении 400-550 г овощей добавьте 30 мл (2 столовые ложки) воды. Перемешайте после приготовления и во время отстоя. Эта программа подходит для приготовления горошка, столовой кукурузы, брокколи, цветной капусты и овощных смесей, таких, как горошек с морковью и цветной кпустой.
--------	--------------------	----------------------------------------------------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Использование режима мгновенного начала разогрева пищи

При использовании режима мгновенного начала разогрева пищи время разогрева устанавливается автоматически, и вам нет необходимости нажимать кнопку. Вы можете задать число порций нажатием соответствующей кнопки режима мгновенного начала разогрева требующееся число раз.

Сначала поместите пищу в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.



Нажмите кнопку **Мгновенное начало разогрева** ( ) требующееся количество раз.

требующееся количество раз. Результат: Разогрев начинается примерно через 2.

секунды. Когда он заканчивается:

- 1) Печь подает четыре звуковых сигнала.
- 2) Звуковой сигнал, напоминающий об окончании приготовления, будет подан 3 раза (с промежутком в одну минуту).
- 3) Дисплей вновь показывает текущее время.

**Пример:** Нажмите кнопку мгновенного начала разогрева (ⓐ) один раз, чтобы разогреть одну чашку кофе.

Применяйте только посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.

## Параметры режима мгновенного начала разогрева

В данной таблице приведены время отстоя, размеры порции и рекомендации по разогреву пищи с использованием режима мгновенного начала разогрева.

Кнопка	Продукты	Размер порции	Время отстоя	Рекомендации
3	Напитки (кофе, молоко, чай, вода комнатной температуры)	150 мл (1чашка) 250 мл (1стакан)	1-2 мин.	Налейте жидкость в керамические чашки и разогревайте без крышки. Поставьте чашку (150 мл) или стакан (250 мл) в центр вращающегося подноса. Тщательно перемешайте напитки перед отстоем и после него.

## Использование автоматической разморозки продуктов

Режим автоматической разморозки продуктов позволяет вам автоматически размораживать мясо, птицу или рыбу. Время разморозки и уровень мощности устанавливаются автоматически.

Применяйте только посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.

Сначала поместите замороженные продукты в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.



1. Нажмите кнопку **АВТО** (**Автоматического разморозка**) (\*\*\*) нужное количество раз.

Результат: На дисплее появляется цифра: П



2. Задайте требующийся вес продуктов поворотом ручки круговой шкалы.

Можно задать вес максимум 1500 г.



- Нажмите кнопку < ∴ Результат:
  - Начинается размораживание продуктов.
    - Печь подает звуковые сигналы по окончании первой половины размораживания, напоминая вам о том, что нужно перевернуть продукты.
- Вы также можете размораживать продукты в ручном режиме. Чтобы сделать это, выберите функцию "Приготовление/ разогрев пищи" с уровнем мощности 180 Вт. Более подробные сведения смотрите в разделе "Приготовление/ разогрев пищи" на стр. 8.

## Параметры режима автоматического размораживания

Перед размораживанием продуктов освободите их от всех упаковочных материалов.

Выложите замороженные продукты на вращающийся поднос. После того, как печь подаст звуковые сигналы, переверните продукты. После окончания автоматической разморозки соблюдайте соответствующее время отстоя.

Продукты	Размер порции	Время отстоя	Рекомендации
Мясо	200-1500r	20-60 мин	Прикройте края алюминиевой фольгой. Переверните продукты, когда печь подаст эвуковые сигналы.
Птица	200-1500r	20-60 мин	
Рыба	200-1500r	20-50 мин	

Если вы размораживать продукты в ручном режиме, выберите функцию размораживания с уровнем мощности 180 Вт. Более подробные сведения о размораживания в ручном режиме и времени размораживания см. на стр. 20.

## Использование функции удаления запаха

Удаляйте запахи по окончании приготовления любых продуктов с сильным запахом или при сильной задымленности во внутренней камере печи.

Сначала почистите внутреннюю камеру печи.



Нажмите кнопку **Удаление запахов** (**ﷺ**), и по окончании удаления запахов вы услышите четыре звуковых сигнала.

- На заводе изготовителе запрограммировано время удаления запахов, равное 5 минутам. Оно увеличивается на 30 секунд при каждом нажатии кнопки +30s (+30 секунд).
- Вы можете также отрегулировать время удаления запахов, поворотом **ручки круговой шкалы** вправо или влево.
- Максимальное время удаления запахов равняется 15 минутам.

## Отключение звукового сигнала

При желании, вы в любое время можете отключить звуковой сигнал.



1. Одновременно нажмите кнопки 🔘 и 🕼.

Результат: Дисплей показывает следующее сообщение.



Печь не подает звуковой сигнал при каждом нажатии вами какой-либо кнопки.



<u>Результат:</u> Дисплей показывает следующее сообщение.



Печь вновь работает с подачей звукового сигнала.

## Блокировка вашей микроволновой печи для безопасности

В вашу микроволновую печь встроена специальная программа для обеспечения безопасности детей, которая позволяет вам "запереть" печь для того, чтобы ее не могли случайно включить дети и лица, не знающие как пользоваться печью.

Печь может быть "заперта" в любое время.



1. Одновременно нажмите кнопки 🔘 и 🕒.
Результат: Печь блокируется (невозможно выбрать никаких функций).

Дисплей показывает букву "L" (замок)



2. Чтобы разблокировать вашу печь, еще раз одновременно нажмите кнопки இ и 🕒.
Результат: Печью можно нормально пользоваться.

## Руководство по выбору посуды

Чтобы готовить пищу в микроволновой печи, микроволны должны быть способны проникать в пищу, не отражаясь и не поглощаясь используемой посудой.

Следовательно, при выборе посуды должна соблюдаться осторожность. Если посуда имеет маркировку "Устойчива к микроволнам", то вам не о чем беспокоиться.

В следующей таблице перечислены различные типы кухонных принадлежностей и указано, могут ли они быть использованы в микроволновой печи и как они могут использоваться.

Кухонные принадлежности	Безопасны для микровол- новой печи	Комментарии
Алюминиевая фольга	√ X	Может использоваться в небольших количествах для защиты отдельных участков пищи от подгорания. Может возникнуть электрическая дуга, если фольга расположена слишком близко к стенке печи или если используется слишком много фольги.
Блюдо для подрумянивания	✓	Не разогревайте предварительно более восьми минут.
Фарфор и глиняные изделия	<b>√</b>	Фарфор, керамика, керамика с глазурью и китайский фарфор обычно подходят, если на них нет металлической отделки.
Одноразовые пластиковые корытца	✓	Некоторые замороженные продукты упаковываются в такие пластиковые корытца.
Упаковка пищи быстрого приготовления		
<ul> <li>Полистироловые стаканчики и контейнеры</li> </ul>	✓	Могут быть использованы для подогрева пищи. Перегрев может привести к оплавлению полистирола.
<ul> <li>Бумажные пакеты или газеты</li> </ul>	X	Могут загореться.
<ul> <li>Переработанная бумага или металлическая отделка</li> </ul>	X	Может вызвать электрическую дугу.

Стеклянная ут	<b>тварь</b> в закаленного	./	Может использоваться, если не имее
стекла	3 Janasiennoi U	•	металлической отделки.
<ul> <li>Тонкая ст</li> </ul>	екпянная	/	Может использоваться для разогрева
посуда		•	пищи или жидкостей. Тонкое стекло может разбиться или лопнуть при
• Стеклянн	ые банки	✓	резком нагревании. Необходимо снять крышку. Пригодны только для разогрева.
Металл			
<ul> <li>Блюда</li> </ul>		X	Могут вызвать электрическую дугу
<ul> <li>Перекруч проволочна пакетов</li> </ul>	енные ки для завязки	X	или возгорание.
Бумага			
<ul> <li>Тарелки, салфетки бумага</li> </ul>	чашки, и кухонная	<b>√</b>	Для кратковременного приготовления и разогрева. Также для поглощения избыточной влаги.
	танная из я бумага	X	Может вызвать электрическую дугу
Пластик			
• Контейне	ры	✓	Особенно, если это жароустойчивый термопластик. Некоторые другие пластики могут покоробиться или обесцветиться от высокой температуры. Не используйте меламиновый пластик.
• Покрывак	ощая пленка	✓	Может быть использована для удержания влаги. Не должна прикасаться к пище. Будьте осторожны, снимая пленку, так как горячий пар вырвется наружу.
• Пакеты дл	пя заморозки	√ X	Только если их можно кипятить или если они пригодны для использования в печи. Не должны быть закупорены герметично. В случае необходимости проколите их вилкой.
Парафинированная или жиронепроницаемая бумага		✓	Может быть использована для удержания влаги и предупреждения

## Руководство по приготовлению пищи

#### **МИКРОВОЛНЫ**

Микроволновая энергия фактически проникает в пищу, притягиваясь и поглощаясь содержащимися в пище водой, жиром и сахаром.

Микроволны заставляют молекулы пищи быстро колебаться. Быстрые колебания этих молекул генерируют тепло, которое готовит пищу.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ

#### Кухонная посуда для микроволновой печи:

Кухонная посуда должна позволять микроволнам проходить через нее для обеспечения максимальной эффективности приготовления. Микроволны отражаются металлом, таким как нержавеющая сталь, алюминий и медь, но они могут проходить сквозь керамику, стекло, фарфор и пластмассу, а также через бумагу и дерево. Поэтому пища никогда не должна готовиться в металлических сосудах.

#### Продукты, которые можно готовить в микроволновой печи

В микроволновой печи можно готовить многие виды продуктов, включая свежие или замороженные овощи, фрукты, макаронные изделия, рис, крупы, бобы, рыбу и мясо. В микроволновой печи также можно готовить соусы, заварные кремы, супы, паровые пудинги, консервы, приправы. Вобщем, приготовление с помощью микроволн идеально подходит для любых блюд, которые обычно готовятся на кухонной плите. Например, можно растапливать масло или шоколад (смотрите раздел со специальными советами).

#### Накрывание во время приготовления

Очень важно накрывать пищу во время приготовления, так как испаряющаяся вода превращается в пар, который вносит свой вклад в процесс приготовления. Пищу можно накрывать разными способами: например, керамической тарелкой, пластмассовой крышкой или пластиковой пленкой, пригодной для использования в микроволновой печи.

#### Время отстоя

После окончания приготовления важно дать пище постоять, чтобы позволять выровняться температуре по всему объему пищи.

#### Руководство по приготовлению замороженных овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла, снабженную крышкой. Готовьте, накрыв крышкой, в течение минимального времени, указанного в таблице. Затем продолжите приготовление до получения желаемого результата. Перемешайте два раза в процессе приготовления и один раз по окончании приготовления. Добавляйте соль, приправы или сливочное масло по окончании приготовления. Накрывайте во время отстоя.

Продукты	Порция	Мощность	Время (мин.)	Время отстоя (мин.)	Инструкции
Шпинат	150г	600Вт	5-6	2-3	Добавьте 15 мл (1 столовую ложку) холодной воды.
Брокколи	300г	600Вт	81/2-91/2	2-3	Добавьте 15 мл (1 столовую ложку) холодной воды.
Горошек	300г	600Вт	71/2-81/2	2-3	Добавьте 15 мл (1 столовую ложку) холодной воды.
Зеленая фасоль	300г	600Вт	9-10	2-3	Добавьте 15 мл (1 столовую ложку) холодной воды.
Смесь овощей (морковь/ горошек/ кукуруза)	300г	600Вт	71/2-81/2	2-3	Добавьте 15 мл (1 столовую ложку) холодной воды.
Смесь овощей (в китайском стиле)	300г	600Вт	8-9	2-3	Добавьте 15 мл (1 столовую ложку) холодной воды.

#### Руководство по приготовлению свежих овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла, снабженную крышкой. Добавьте 30-45 мл (2-3 столовые ложки) холодной воды на каждые 250 г, если не рекомендовано другое количество воды - смотрите таблицу. Готовьте, накрыв крышкой, в течение минимального времени, указанного в таблице. Затем продолжите приготовление до получения желаемого результата. Перемешайте один раз в процессе приготовления и один раз по окончании приготовления. Добавляйте соль, приправы или сливочное масло по окончании приготовления. Накрывайте на время отстоя, равное 3 минутам.

Совет: Нарежьте свежие овощи кусочками примерно одинакового размера. Чем мельче нарезаны овощи, тем быстрее они будут готовы.

Все свежие овощи должны готовиться на полном уровне микроволновой мощности (850Bт).

Продукты	Порция	Время (мин.)	Время отстоя (мин.)	Инструкции
Брокколи	250r 500r	4-4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -8	3	Разделите на соцветия примерно одинакового размера. Разместите концами соцветий к центру блюда.
Брюссельская капуста	250г	51/2-61/2	3	Добавьте 60-75 мл (5-6 столовых ложек) воды.
Морковь	250г	41/2-5	3	Нарежьте морковь кусочками примерно одинакового размера.
Цветная капуста	250r 500r	5-5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -9	3	Разделите на соцветия примерно одинакового размера. Разрежьте большие соцветия пополам. Разместите концами соцветий к центру блюда.
Кабачки	250г	31/2-4	3	Нарежьте кабачки ломтиками. Добавьте 30 мл (2 столовые ложки) холодной воды или кусок сливочного масла. Готовьте, пока они только начнут становиться мягкими.
Баклажаны	250г	31/2-4	3	Нарежьте баклажаны мелкими ломтиками и сбрызните 1 столовой ложкой лимонного сока.
Лук-порей	250г	41/2-5	3	Нарежьте лук-порей толстыми ломтиками.
Грибы	125r 250r	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -2 3-3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3	Подготовьте мелкие целые или нарезанные ломтиками грибы. Не добавляйте никакой воды. Сбрызните лимонным соком. Посыпьте солью и перцем. Слейте жидкость перед подачей на стол.

Продукты	Порция	Время (мин.)	Время отстоя (мин.)	
Лук	250г	51/2-6	3	Разрежьте лук на ломтики или пополам. Добавьте только 15 мл (1 столовую ложку) холодной воды.
Перец	250г	41/2-5	3	Нарежьте перец мелкими ломтиками.
Картофель	250r 500r	4-5 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3	Взвесьте очищенный картофель и разрежьте его на половинки или четвертинки примерно одинакового размера.
Брюква	250г	5-5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3	Нарежьте брюкву мелкими кубиками.

#### Руководство по приготовлению риса и макаронных изделий

Рис:

Используйте большую миску из термостойкого стекла с крышкой рис в два раза увеличивается в объеме в процессе приготовления. Готовьте рис накрытым.

По окончании времени приготовления, перемешайте перед тем, как дать постоять и посолите или добавьте пряности и сливочное масло. Примечание: Может оказаться, что рис не впитал всю воду по окончании времени приготовления.

#### Макаронные изделия:

Используйте большую миску из термостойкого стекла. Добавьте кипящую воду, щепотку соли и хорошо перемешайте. Готовьте не накрывая. Периодически перемешивайте во время приготовления и перемешайте по окончании приготовления. Накройте крышкой на время отстоя и тщательно слейте воду перед подачей на стол.

Продукты	Порция	Мощность	Время (мин.)	Время отстоя (мин.)	Инструкции
Белый рис (обваренный кипятком)	250г	850Вт	161/2-171/2	5	Добавьте 500мл холодной воды.
Коричневый рис (обваренный кипятком)	250г	850Вт	211/2-221/2	5	Добавьте 500мл холодной воды.
Коричневый рис	250г	600Вт	211/2-221/2	10	Добавьте 600мл холодной воды.
Смесь риса (рис + канадский рис)	250г	850Вт	171/2-181/2	5	Добавьте 500мл холодной воды.
Смешанная каша (рис + злаки)	250г	850Вт	181/2-191/2	5	Добавьте 400мл холодной воды.
Макаронные изделия	250г	850Вт	11-12	5	Добавьте 1000мл горячей воды.

#### РАЗОГРЕВ ПИЩИ

В вашей микроволновой печи можно разогреть пищу существенно быстрее, чем в обычной духовке или на кухонной плите. Используйте в качестве руководства уровни мощности и времена разогрева, приведенные в таблице на следующей странице. Времена в таблице указаны для разогрева жидкостей, имеющих комнатную температуру примерно от +18°C до +20°C или для охлажденной пищи, имеющей температуру примерно от +5°C до +7°C.

#### Размещение и накрывание пищи

Старайтесь не разогревать блюда больших размеров, например, мясо крупным куском - они имеют тенденцию подсыхать снаружи до того, как пища в центре полностью прогреется. Лучшие результаты получаются при разогреве небольших порций пищи.

#### Уровни мощности и перемешивание

Некоторую пищу можно разогревать на уровне мощности 850 Вт, в то время как другая должна разогреваться на уровне мощности 600 Вт, 450 Вт или даже 300 Вт. Обратитесь за информацией в таблицы. В общем случае, лучше разогревать пищу с использованием меньшего уровня мощности, если разогревается пища деликатесная, в большом количестве или такая пища, которая может разогреться очень быстро (например, сладкие пирожки с начинкой).

Для получения наилучших результатов хорошо перемешайте или переверните пищу во время разогрева. Если возможно, вновь перемешайте ее перед подачей на стол.

Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания. Для предотвращения внезапного бурного вскипания жидкостей и возможного ожога, перемешивайте жидкости перед нагревом, во время нагрева и после его окончания. Оставляете их на время отстоя в микроволновой печи. Мы рекомендуем опускать в жидкости пластмассовую ложку или стеклянную палочку. Избегайте перегрева (который может испортить пищу). Предпочтительнее установить меньшее время разогрева и затем добавить время, если это окажется необходимо.

#### Времена разогрева и отстоя

Когда вы разогреваете пищу в первый раз, полезно записать время, которое потребовалось для разогрева - чтобы вы могли обратиться к этим записям в будущем.

Всегда проверяйте, что пища стала полностью горячей по всему объему. Дайте пище постоять короткое время после разогрева - чтобы позволить температуре выровняться по всему объему. Если в таблице не указано иначе, рекомендуется дать пище постоять после разогрева от 2 до 4 минут. Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания. Также просмотрите раздел "Меры предосторожности".

#### РАЗОГРЕВ ЖИДКОСТЕЙ

Всегда дайте жидкости постоять по крайней мере 20 секунд после выключения печи, чтобы дать температуре выровняться по всей толще жидкости. Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и ВСЕГДА перемешивайте ее после разогрева. Для предотвращения внезапного бурного вскипания жидкостей и возможного ожога, вы должны опускать в напитки пластмассовую ложку или стеклянную палочку и перемешивать их перед нагревом, во время нагрева и после его окончания.

#### РАЗОГРЕВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

#### • ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ:

Выложите его в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Хорошо перемешайте после окончания разогрева! Дайте постоять 2-3 минуты перед тем, как давать ребенку. Вновь перемешайте и проверьте температуру. Рекомендуется кормить ребенка питанием, подогретым до температуры от 30°C до 40°C.

#### ДЕТСКОЕ МОЛОКО:

Налейте молоко в стерилизованную стеклянную бутылочку. Разогревайте не накрывая. Никогда не разогревайте молоко с надетой на бутылочку соской, так как бутылочка может взорваться в случае перегрева. Хорошо встряхните бутылочку перед тем, как дать ей постоять и вновь встряхните ее перед тем, как давать молоко ребенку! Всегда внимательно проверяйте температуру детского молока или питания, прежде чем начинать кормить ребенка. Рекомендованная температура кормления: около 37°С.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Во избежание ожогов, температуру детского питания необходимо проверять особенно тщательно перед тем, как кормить ребенка. В качестве руководства по разогреву используйте уровни мощности и время разогрева, указанные в таблице на следующей странице.

### Разогрев жидкостей и продуктов

Используйте указанные в таблице уровни мощности и времена в качестве руководства для разогрева.

Продукты	Порция	Мощн- ость	(мин.)	Время отстоя (мин.)	Инструкции
Напитки (кофе, молоко, чай, вода комнатной температуры)	150 мл (1чашка) 250 мл (1стакан)	850Вт	1-11/ <sub>2</sub> 11/ <sub>2</sub> -2	1-2	Налейте жидкость в керамические чашки и разогревайте без крышки. Поставьте чашку (150 мл) или стакан (250 мл) в центр вращающегося подноса. Тщательно перемешайте напитки перед отстоем и после него.
Суп (из холодильника)	250r 450r	850Вт	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -3 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -4	2-3	Налейте в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Хорошо перемешайте после разогрева. Еще раз перемешайте перед подачей на стол.
Тушеное мясо (из холодильника)	350г	600Вт	51/2-61/2	2-3	Положите тушеное мясо в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Периодически перемешивайте во время разогрева и вновь перемешайте перед отстоем и подачей на стол.
Макаронные изделия с соусом (из холодильника)	350г	600Вт	41/2-51/2	3	Положите макаронные изделия (например, спагетти или яичную лапшу) на плоское керамическое блюдо. Обтяните пленкой, пригодной для микроволновой печи. Перемешайте перед подачей на стол.
Мучные изделия с начинкой (из холодильника)	350г	600Вт	5-6	3	Положите мучные изделия с начинкой (например, вареники, пельмени) в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Периодически перемешивайте во время разогрева и вновь перемешайте перед отстоем и подачей на стол.

Продукты	Порция	Мощн- ость	Время (мин.)	Время отстоя (мин.)	Инструкции
Блюдо на тарелке (из холодильника)	350г 450г	600Вт	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>		Положите блюдо, состоящее из 2-3 охлажденных компонентов на керамическую тарелку. Обтяните его пленкой для микроволновой печи.

### Разогрев детского питания и молока

Используйте указанные в таблице уровни мощности и времена в качестве руководства для разогрева.

	Продукты	Порция	Мощн- ость	Время	Время отстоя (мин.)	Инструкции
•	Детское питание (овощи + мясо)	190г	600Вт	20-30сек.	2-3	Выложите в глубокую керамическую тарелку. Разогревайте, накрыв крышкой. Перемешайте после разогрева. Дайте постоять 2-3 минуты. Перед кормлением ребенка хорошо перемешайте и тщательно проверьте температуру.
	Детская каша (крупа + молоко + фрукты)	190г	600Вт	10-20сек.	2-3	Выложите в глубокую керамическую тарелку. Разогревайте, накрыв крышкой. Перемешайте после разогрева. Дайте постоять 2-3 минуты. Перед кормлением ребенка хорошо перемешайте и тщательно проверьте температуру.
	Детское молоко	100мл	300Вт	30-40сек. 50сек 1мин.	2-3	Хорошо встряхните или перемешайте и налейте в стерилизованную стеклянную бутылочку. Поставьте бутылочку в центр вращающегося подноса. Готовьте не закрывая. Хорошо встряхните и дайте постоять не менее 2 минут. Перед кормлением ребенка хорошо встряхните и тщательно проверьте температуру.

#### РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

Использование микроволн является великолепным способом размораживания продуктов. Микроволны бережно размораживают продукты за короткое время. Это может оказаться чрезвычайно полезным, если к вам неожиданно пришли гости.

Замороженная птица должна быть полностью разморожена перед ее приготовлением. Удалите с упаковки металлические перекрученные проволочки, завязывающие упаковку и выньте птицу из упаковки перед размораживанием, чтобы обеспечить возможность оттока жидкости, образующейся в процессе размораживания.

Положите замороженные продукты на блюдо, не накрывая их. Переверните их по окончании половины времени разморозки, слейте жидкость, если она образовалась при оттаивании, и удалите потроха сразу же, как это становится возможным. Время от времени контролируйте продукты, убеждаясь в том, что они не стали теплыми на ощупь. Если мелкие и тонкие части продуктов начнут нагреваться, их можно экранировать, обернув эти части очень маленькими полосками алюминиевой фольги на время размораживания.

Если наружная поверхность птицы начнет нагреваться, прекратите разморозку и дайте птице постоять 20 минут перед тем. как продолжить размораживание.

Чтобы полностью завершить разморозку, дайте рыбе, мясу и птице постоять. Время отстоя для полной разморозки будет различным в зависимости от количества размораживаемых продуктов. Пожалуйста, обращайтесь к нижеприведенной таблице.

Совет:

Плоские и тонкие продукты размораживаются быстрее, чем толстые и малое количество продуктов размораживается быстрее, чем большое. Помните этот совет при замораживании и размораживании продуктов.

Используйте следующую таблицу в качестве руководства для размораживания замороженных продуктов, имеющих температуру от -18°C до -20°C.

Все замороженные продукты должны размораживаться на уровне мощности "размораживание" (180Вт, 👔).

Продукты	Порция	Время (мин.)	Время отстоя (мин.)	Инструкции
Мясо Мясной фарш (Из говядины) Свиные отбивные	250г 500г 250г	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 13-14 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	10-20	Положите мясо на плоское керамическое блюдо. Экранируйте тонкие края алюминиевой фольгой. Переверните по окончании половины времени размораживания!
Птица Куски цыпленка Целый цыпленок	500г (2куска) 950г	13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 26-28	15-40	Сначала положите куски цыпленка кожицей вниз, а целого цыпленка грудкой вниз на плоское керамическое блюдо. Экранируйте тонкие части, такие как крылышки и кончики ножек, алюминиевой фольгой. Переверните по окончании половины времени размораживания!
Рыба Рыбное филе	200г (2куска) 400г (4куска)	6-7 12-13	5-20	Положите замороженную рыбу в середину плоского керамического блюда. Накройте тонкие части более толстыми частями. Экранируйте узкие концы алюминиевой фольгой. Переверните по окончании половины времени размораживания!
Фрукты Ягоды	250г	51/2-61/2	5-10	Разложите фрукты тонким слоем на плоское круглое стеклянное блюдо (большого диаметра).
Хлеб Булочки (каждая весом около 50г) Тосты/ Сэндвичи Немецкий хлеб (пшеничная + ржаная мука)	2штуки 4штуки 250г 500г	11/ <sub>2</sub> -2 3-31/ <sub>2</sub> 4-41/ <sub>2</sub> 9-11	5-10	Положите булочки в кружок, а хлеб горизонтально на бумажное кухонное полотенце в середине вращающегося подноса. Переверните по окончании половины времени размораживания!

#### СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

#### РАСТАПЛИВАНИЕ СЛИВОЧНОГО МАСЛА

Положите 50 г сливочного масла в маленькую глубокую стеклянную миску. Накройте пластмассовой крышкой. Нагревайте 30-40 секунд на уровне мощности 850 Вт, пока масло не растопится.

#### РАСПЛАВЛЕНИЕ ШОКОЛАДА

Положите 100 г шоколада в маленькую глубокую стеклянную миску. Нагревайте 3-5 минут на уровне мощности 450 Вт, пока шоколад не растает. Перемешайте один или два раза во время растапливания. Когда будете вынимать тарелку из печи, используйте толстые рукавицы!

#### РАСПЛАВЛЕНИЕ ЗАСАХАРИВШЕГОСЯ МЕДА

Положите 20 г засахарившегося меда в маленькую глубокую стеклянную миску. Нагревайте 20-30 секунд на уровне мощности 300 Вт, пока мед не растопится.

#### РАСПЛАВЛЕНИЕ ЖЕЛАТИНА

Положите пластинки сухого желатина (10 г) на 5 минут в холодную воду. Слив воду с желатина, положите его в маленькую миску из термостойкого стекла. Нагревайте 1 минуту на уровне мощности 300 Вт.

Перемешайте желатин после того, как он расплавится.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛАЗУРИ (ДЛЯ ПИРОГА И ПЕЧЕНЬЯ)

Смешайте глазурь быстрого приготовления (примерно 14 г) с 40 г сахара и 250 г холодной воды. Готовьте, не накрывая, в миске из термостойкого стекла от  $3^{1}/_{2}$  до  $4^{1}/_{2}$  минут с использованием уровня мощности 850 Вт, пока глазурь не станет прозрачной. Дважды перемещайте во время приготовления.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЖЕМА

Положите 600 г фруктов (например, смеси ягод) в миску с крышкой из термостойкого стекла, имеющую подходящие размеры. Добавьте 300 г сахара для приготовления консервов и хорошо перемешайте. Готовьте, накрыв крышкой, 10-12 минут на уровне мощности 850 Вт.

Перемешайте несколько раз в процессе приготовления. Разложите прямо в небольшие баночки для джема, снабженные заворачивающимися крышками. Поставьте баночки крышками вниз на 5 минут.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПУДИНГА

Соедините концентрат пудинга с сахаром и молоком (500 мл), следуя инструкциям изготовителя концентрата и хорошо перемешайте. Используйте миску с крышкой из термостойкого стекла, имеющую подходящие размеры. Готовьте, накрыв крышкой, от  $6^{1}/_{2}$  до  $7^{1}/_{2}$  минут на уровне мощности 850 Вт. Перемешайте несколько раз в процессе приготовления.

#### ПОДРУМЯНИВАНИЕ КУСОЧКОВ МИНДАЛЯ

Разложите 30 г кусочков миндаля ровным слоем на керамической тарелке среднего размера. Подрумянивайте от  $3^{1}/_{2}$  до  $4^{1}/_{2}$  минут на уровне мощности 600 Вт, перемешав их несколько раз. Дайте миндалю постоять 2-3 минуты в печи. Когда будете вынимать тарелку из печи, используйте толстые рукавицы!

## Чистка вашей микроволновой печи

Следующие части вашей микроволновой печи подлежат регулярной чистке для предотвращения накопления жирной грязи и частиц пищи:

- Внутренние и наружные поверхности
- Дверца и уплотнители дверцы
- Вращающийся поднос и роликовая подставка
- **ВСЕГДА** поддерживайте в чистоте уплотнители дверцы и следите за тем, чтобы дверца надежно закрывалась.
- Чистите внешние поверхности мягкой тряпкой и мыльной, теплой водой. Смойте мыло и вытрите насухо.
- 2. Удалите намыленной тряпкой все брызги и пятна на внутренних поверхностях или на роликовой подставке. Смойте мыло и протрите насухо.
- 3. Чтобы отмочить засохшие частицы пищи и удалить запахи, поместите чашку разбавленного лимонного сока на вращающийся поднос и нагревайте ее в течение десяти минут на максимальном уровне мощности.
- Мойте по мере необходимости вращающийся поднос (можно в посудомоечной машине).
  - НЕ допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия. НИКОГДА не используйте абразивные материалы и химические растворители. При очистке уплотнителей дверцы особое внимание уделите тому, чтобы частицы пищи на них:
    - Не накапливались
    - Не мешали нормальному закрытию дверцы.

## Хранение и ремонт вашей микроволновой печи

При установке вашей микроволновой печи и ее обслуживании должны быть приняты несколько простых мер предосторожности.

Печь нельзя использовать, если повреждены дверца или уплотнители дверцы.

- Сломаны петли
- Износился уплотнитель
- Деформировался или погнулся кожух

Ремонт печи должен выполнять только квалифицированный специалист по микроволновым печам.

- НИКОГДА не снимайте наружный кожух с печи. Если печь неисправна и требует ремонта или если вы сомневаетесь в ее состоянии:
  - Отключите ее от сетевой розетки
  - Обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Если вы желаете поместить вашу печь на временное хранение, выберите сухое, свободное от пыли место.
   Причина: Пыль и влага могут оказать вредное действие на рабочие части печи.
- Эта печь не предназначена для использования в коммерческих целях.

## Технические характеристики

Фирма SAMSUNG постоянно стремится улучшать свои изделия. Как технические характеристики, так и эта Инструкция для пользователя могут изменяться без предварительного уведомления.

Модель	<ul> <li>M1875NR</li> <li>230 В ~ 50 Гц</li> <li>1250 Вт</li> <li>100 Вт / 850 Вт (стандарт IEC-705)</li> <li>2450 МГц</li> <li>ОМ75Р(31)</li> <li>Охлаждающий электрический вентилятор</li> </ul>				
Источник электропитания					
Потребляемая мощность Микроволновая печь					
Выходная мощность					
Рабочая частота					
Магнетрон					
Способ охлаждения					
Размеры (Ш х В х Г) Габаритные Внутренняя камера печи	489 x 275 x 393 мм 330 x 211 x 329 мм				
Объем камеры	23 литров Приблизительно 13,5 кг				
<b>Масса</b> Нетто					

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Рекомендуемый период: 7 пет

R





## АЯ46

-. Сертификат : **РОСС КR.АЯ46.В39940** 

-. Дата выпуска : **15, 02, 2004** 

ИЗГОТОВЛЕНО В КОРЕЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: САМСУНГ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН ФИРМОЙ РОСТЕСТ-МОСКВА

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД

416, МЕТАН-3-ДОНГ, ПАЛДАЛ-ГУ, СУВОН, КОРЕЯ, 442-742